

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZYRZĄD DO WYMIANY I ODPOWIETRZANIA PŁYNU HAMULCOWEGO AE300214



OPIS PRZYRZĄDU

Przyrząd z jednej strony podłączany jest do sieci sprężonego powietrza (wejście 1/4"), z drugiej do odpowietrznika układu hamulcowego. Podciśnienie wytworzone w zbiorniku pozwala na wyssanie płynu hamulcowego z układu bez konieczności „pompowania” pedałem hamulca.

Temperatura pracy: -20° do +50°C

Ciśnienie pracy: 5 do 8bar

Zużycie powietrza ok. 180l/min

Wytwarzane podciśnienie: -0,5bar

Gniazdo 1/4"

WYPOSAŻENIE

- przyrząd do odpowietrzania z przewodem o długości 2m, zakończonym uniwersalną, wymienną gumową końcówką
- dodatkowy pojemnik 0,75L do napełniania płynem wraz z magnesem

!!!UWAGA!!!

**PŁYN HAMULCOWY JEST SUBSTANCJĄ NIEBEZPIECZNĄ! NALEŻY
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ I STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ
PRODUCENTA!!!**

SPOSÓB UŻYCIA

Należy zapoznać się procedurą odpowietrzania układu hamulcowego oraz kolejnością odpowietrzania zalecaną przez producenta. Jeżeli takie zalecenia nie są znane należy zastosować się do poniższych wskazówek.


Kolejność odpowietrzania: odpowietrzanie zacząć od koła umieszczonego w największej odległości od pompy hamulcowej, jako ostatnie odpowietrzyć koło najbliższe pompie hamulcowej.

- sprawdzić poziom płynu hamulcowego, jeżeli jest potrzeba uzupełnić do poziomu MAX,
- umieścić pojemnik napełniony płynem hamulcowym w zbiorniczku, tak aby płyn swobodnie ściekał do zbiorniczka (w tym celu można skorzystać z dołączonego magnesu)

UWAGA: nie dopuścić aby poziom płynu hamulcowego opadł poniżej stanu minimum

- podłączyć przyrząd do źródła sprężonego powietrza,
- gumową końcówkę umieścić na odpowietrzniku
- poluzować odpowietrznik o ok. ¼ obrotu (rys. poniżej)
- uruchomić przyrząd naciskając spust, podciśnienie wytworzone w zbiorniku przyrządu zassie płyn z odpowietrznika,
- należy uważnie obserwować płyn w transparentnej rurce – odpowietrzanie prowadzić aż do momentu, kiedy z przewoźnika znikną pęcherzyki powietrza. (rys. poniżej)

Powtórzyć czynności dla każdego koła.

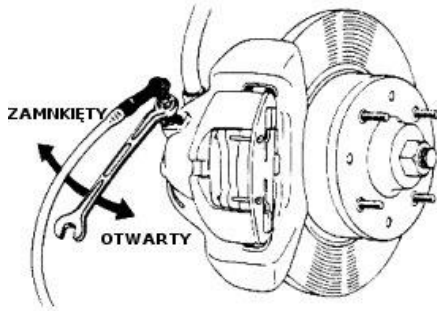

wszystkie dla każdego

!!!UWAGA!!!

Po zakończeniu operacji odpowietrzania należy zawsze upewnić się czy układ hamulcowy pracuje prawidłowo.

GWARANCJA

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.
 ul. Nałęczowska 75
 20-701 Lublin
 tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73

e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....