


AN040089

Nasadka 8-kątna 80mm SCANIA piasta przód



1. Odkręcić plastikową osłonę kluczem nasadowym 6-kątnym rozmiar: 27mm.

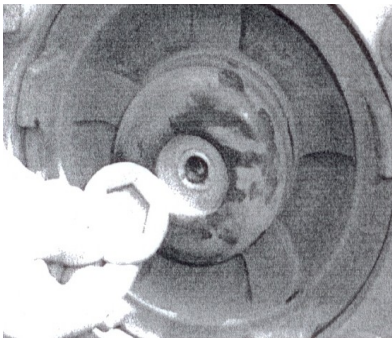

2. Odkręcić 8-kątną nakrętkę piasty za pomocą nasadki 80mm JONNESWAY

